



## Montageanleitung:

Zur Befestigung des Drehtellers auf dem Arbeitsplatz werden die 4 freien Gewinde an der Unterseite des Drehkranzes verwendet. Hierzu muss der Drehkranz vom Drehteller demontiert werden.

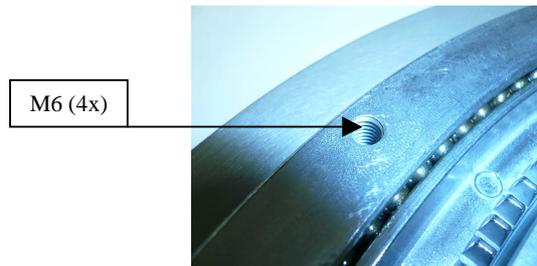

Nun wird der Drehkranz als Schablone verwendet und die 4 Positionen auf die Tischplatte aufgezeichnet. Danach werden Löcher mit  $\varnothing 7$  mm gebohrt und die passenden Schrauben M6 von unten in die Tischplatte eingesetzt.

Die mitgelieferten U-Scheiben werden auf die Gewindestifte aufgesteckt. Der nun noch sichtbare Teil der Schrauben darf maximal 12 mm betragen.

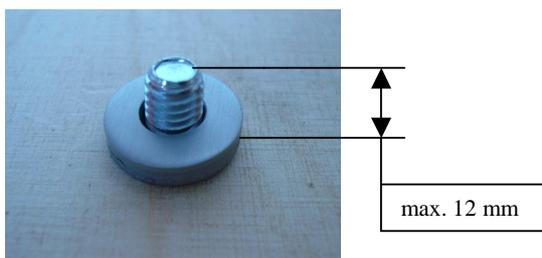

Jetzt wird der Drehteller von oben auf die Schrauben gesetzt. Diese werden festgedreht, so dass der Drehteller nach dem Anziehen der Schrauben plan auf der Tischplatte aufliegt.

Die schwarzen Gerätefüße an der Unterseite des Drehtellers müssen **nicht** entfernt werden.